


Instrukcja obsługi ścian systemów AV-300, 120


SYSTEM DWUPUNKTOWY

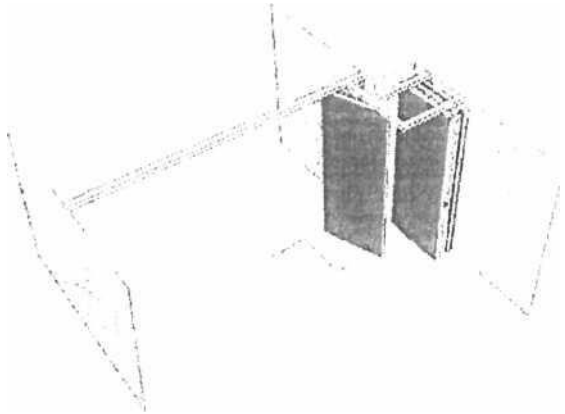


ODJEDŹ PIERWSZYM MODUŁEM W
KIERUNKU NAPRZECIWLEGEJ
LISTWY PRZYŚCIENNEJ.




DOJEDŹ MODUŁEM DO
NAPRZECIWLEGEJ ŚCIANY A
NASTĘPNIE OBSADŹ GO W
LISTWIE PRZYŚCIENNEJ.

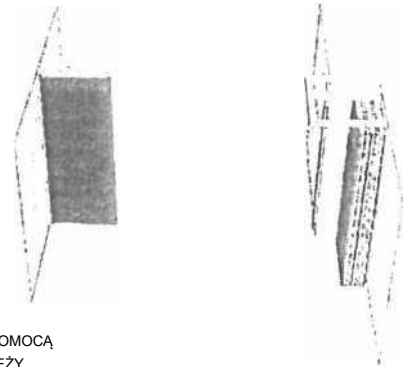


WYSUŃ ROZPIERACZE POZIOME ZA POMOCĄ
KLUCZA SYSTEMOWEGO. KLUCZ NALEŻY
UMIEŚCIĆ W OTWORZE TECHNICZNYM LISTWY
PIONOWEJ TĘ SAMĄ CZYNNOŚĆ POWTÓRZ Z
POZOSTAŁYMI MODUŁAMI Z WYŁĄCZENIEM
MODUŁU TELESKOPOWEGO.

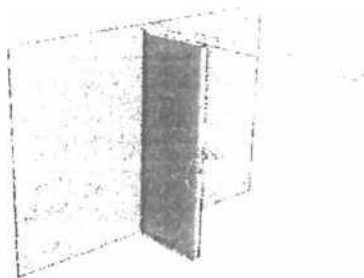

DOJEDŹ MODUŁEM
TELESKOPOWYM DO
POZOSTAŁYCH
MODUŁÓW

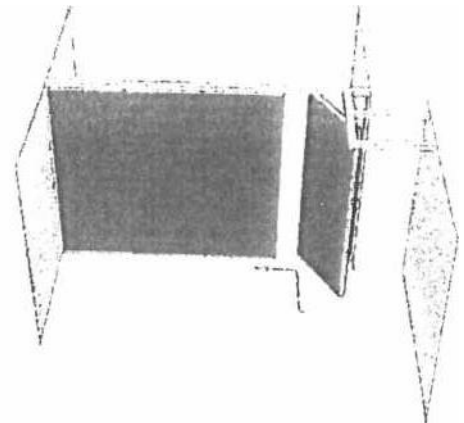

UMIEŚĆ KLUCZ SYSTEMOWY W OTWORZE 'A' I WYKONAJ OBRÓT W KIERUNKU
POZOSTAŁYCH MODUŁÓW CELEM WYSUNIĘCIA ROZPIERACZA PIONOWEGO.
NASTĘPNIE UMIEŚĆ KLUCZ W OTWORZE 'B' I WYKONAJ OBRÓT W PRAWĄ STRONĘ
ABY WYSUNĄĆ ROZPIERACZE POZIOME.

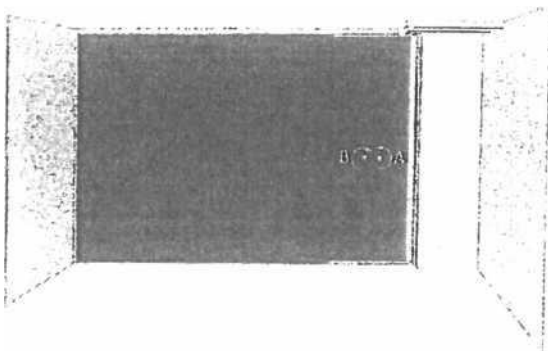

W CELU ZŁOŻENIA ŚCIANY WYKONAJ POWYŻSZE CZYNNOŚCI W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI.